



Elektro-Standherd DC 1935

55


Ausstattungsmerkmale

Die Kochfläche



- » Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Highlight-Kochzonen:
 - 2 x Normalzonen 145 mm/1,2 kW
 - 1 x Zweikreiszone 210/120 mm/2,1 kW
 - 1 x Bräterzone 145/250/2,0 kW
- » Restwärmeanzeige 4-fach

Der Backofen

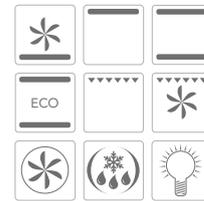

- » Elektro-Multifunktionsbackofen
- » Unterhitze mit Umluft
- » Oberhitze
- » Ober- und Unterhitze
- » ECO Ober- und Unterhitze
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Echte Heißluft
- » Auftaustufe
- » Beleuchtung
- » Relingsystem verchromt
- » ORANIER CLEAN UP-Emaillierung
- » Aushängbare, dreifach verglaste Backofentür
- » Ganzglasinnenseibe
- » Temperaturbereich: 50-250 °C

Serienausstattung

- » Rollengelagerter Geschirrwagen
- » Höhenverstellbare Füße
- » 1 verchromter Grillrost
- » 2 emaillierte Kombibleche
- » 1 Glasschaber

Technische Daten

Gerät B/T/H	540/600/872 mm (+ max. 30 mm Höhenverstellung)
Backraumvolumen	53 l
Innenraum Backofen B/T/H	3385/380/330 mm
Leergewicht	46 kg
Anschlusswert (elektr.)	8,75 kW
Anschlussspannung	400 V
Absicherung	3 x 20 A
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	0,72 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	0,80 kWh

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
DC 1935, Weiß	1935 86	4051543101613
Emailliertes Kombiblech 55 cm	2911065000	4029808431980
Verchromter Grillrost 55 cm	2907737000	4029808370241

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung	DC 1935 86		
Energieeffizienzindex	EEl _{cavity}	[-]	93,5
Energieeffizienzklasse		[-]	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,72
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,80
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	53

Art des Backofens		[-]	Einbau-Backofen
Masse des Geräts	M	[kg]	45,2

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten; halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich; schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.

Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus; Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.