

Flächen-Induktions-Kochfeld (rahmenlos)

59

FLI 2068 GRILL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten




Ausstattungsmerkmale

- Bedienung**
- 4-fach Slider-Bedienung
- Sicherheit**
- Kindersicherung
 - Überlaufschutz
 - Überhitzungsschutz „leerer Topf“
 - Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
 - Restwärmeanzeige
 - Betriebsdauerbegrenzung
- Ausstattung**
- Slider-LED weiß
 - Timer-LED blau
 - **Topf-Positions-Erkennung**
 - 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
 - Direktanwahl der Kochstufen
 - 4-fach Doppel-Booster
 - 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
 - 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden)
 - **Automatische Brückenschaltung** (MAXI-Zone wird automatisch gebrückt, wenn Kochtopf/Pfanne zwei Kochzonen abdeckt)
 - Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
 - Topferkennung, Topfgrößenerkennung
 - 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
 - **Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:**
 - Stufe 7-9 für Fleisch
 - Stufe 4-6 für Fisch
 - Stufe 1-3 Gemüse
 - Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte an die Induktionstechnologie.
 - Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
- 4 Induktions-Kochzonen**
- je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW
 - Induktionszonen sind annähernd rechteckig
 - Ermöglichen homogene MAXI-Zonen

Technische Daten

- Gerät B/H/T** · 590/49/520 mm
- Ausschnittmaße B/T** · 560/490 mm
- Spannung** · 400 V/50 Hz/16 A
- Anschluss** · 7,4 kW
- Anschlusskabel** · ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

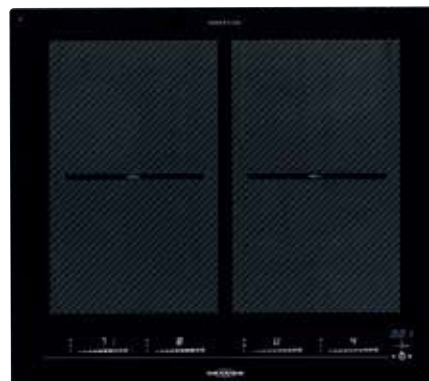

FLI 2068 GRILL ohne Edelstahl-Seitenleisten



FLI 2068 GRILL mit Edelstahl-Seitenleisten



Übersichtlich: Slider-LED Weiß, Timer-LED Blau



GRILL-Platte



Topf-Positions-Erkennung

Modell	Best.Nr	EAN-Code
FLI 2068 GRILL	2068 11	4051543048161
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 66/2014

Name des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung	FLI 2068 11		
Art der Kochmulde		[-]	Elektrokochmulde
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	n	[-]	4
Heiztechnik		[-]	Induktion

Kochzone 1			
Länge x Breite	L x W	[cm]	18,0 x 22,0
Energieverbrauch	EC _{electric cooking}	[Wh/kg]	187,2
Kochzone 2			
Länge x Breite	L x W	[cm]	18,0 x 22,0
Energieverbrauch	EC _{electric cooking}	[Wh/kg]	187,2
Kochzone 3			
Länge x Breite	L x W	[cm]	18,0 x 22,0
Energieverbrauch	EC _{electric cooking}	[Wh/kg]	187,2
Kochzone 4			
Länge x Breite	L x W	[cm]	18,0 x 22,0
Energieverbrauch	EC _{electric cooking}	[Wh/kg]	187,2
Energieverbrauch der Kochmulde	EC _{electric hob}	[Wh/kg]	187,2

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Kochen Sie mit möglichst wenig Flüssigkeit. Setzen Sie immer einen gut schließenden Deckel auf den Kochtopf. Schalten Sie auf eine kleinere Stufe zurück, wenn der Topfinhalt zu stark kocht. Kochen Sie Speisen nur so lange wie notwendig. Erwärmen Sie abgekühlte Speisen neu anstatt sie warmzuhalten. Bei Gerichten mit langen Kochzeiten sparen Sie Energie und Zeit, wenn Sie einen Schnellkochtopf verwenden.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



**Eine Entsorgung
von Gerät und
Verpackung über
den normalen
Haushaltsabfall
ist nicht zulässig!**

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.