


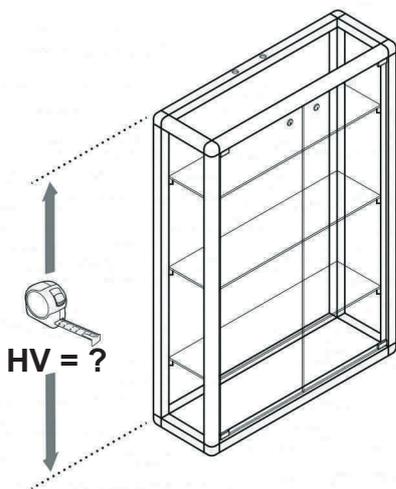


1.

Messen Sie die Gesamthöhe der Vitrine  
(Gesamthöhe = **HV**)



2.

Machen Sie die Bohrungen in der Wand  
gemäß Skizze

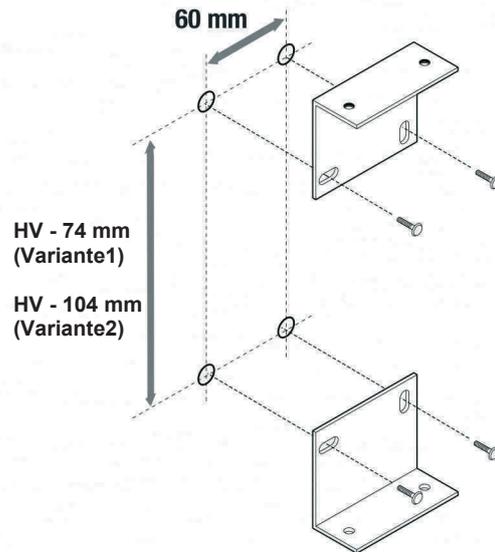

3.

Setzen Sie die Vitrine in die Wandwinkel ein  
und schrauben Sie die beiliegenden  
Gewindeschrauben von unten und oben in die  
Wandwinkel ein.

Achtung: in den Profilen der Vitrine ist **kein**  
Gewinde vorhanden.

