


Montageanleitung für Edelstahl Einbauspülen

Sie benötigen:


1. Spülen-Klammern (der Packung beigelegt, anhand der Dimensionen des Wasserhahns)
3. Schneidwerkzeug (abgestimmt auf das Arbeitsplattenmaterial)
4. Handschuhe
5. Augen- und Ohrenschutz
6. Dichtungsband, Plastilin oder kleinen Schwamm (der Packung beigelegt, anhand des Modells)
7. Schraubenzieher

Die Spülen-Montage


1. Platzieren Sie Ihre Edelstahlspüle umgekehrt da, wo Sie den Einbau vorgesehen haben und ziehen an der Außenseite der Spüle mit dem Bleistift eine Linie auf der Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Küchenspüle weg, messen von dieser Linie 10 mm innerhalb der ersten Linie und sägen entlang der zweiten, inneren Linie ein Loch in die Arbeitsfläche. (Sollte eine Schablone der Lieferung beiliegen, benutzen Sie bitte diese Schablone).

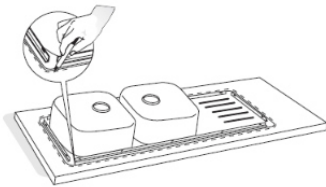

2. Zur Abdichtung Ihrer Küchenspüle aus Edelstahl kleben Sie das beiliegende Dichtungsband umlaufend an die Unterseite der Spüle an und fügen die Spüle dann in den ausgesägten Ausschnitt in der Arbeitsplatte ein. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Band einheitlich aufgelegt wird, ohne Wellen im Zentrum der Fläche zwischen der kleinen Klinge und dem äußeren Umriss des Wasserhahns. Im Falle, dass es zur Installation des Wasserhahns ein Aufkleberband oder ein kleiner Schwamm beigelegt ist, sorgen Sie dafür, dass das Band näher zum äußeren Umriss des Wasserhahns geklebt wird, ohne jedoch, dass er davon hervorragt.

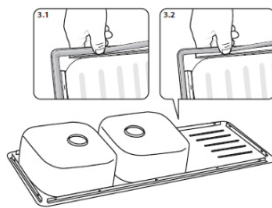

3. Hängen Sie die kleinen Spülenklammern, in die dafür vorgesehen Laschen an der Unterseite der Spüle ein. Die Klammern sind für Arbeitsplatten mit einer Dicke von 30-40 mm bestimmt. Bei geringerer Dicke der Arbeitsplatte stabilisieren Sie den Haken mit Hilfe eines Holzblocks, zwischen der Platte und dem Haken.

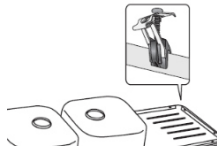

4. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die Klammern ein bisschen anzuziehen und wiederholen Sie das Verfahren der Reihe nach diesem Schema. Wenn alle Klammern ein bisschen angeschraubt sind, wiederholen Sie diesen Vorgang, indem Sie die Klammern vollständig anziehen.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spüle richtig ausgerichtet ist und ziehen dann die Schrauben an den Klammern fest, beginnend in der Mitte nach außen gehend und jeweils über Kreuz.

Die Ablaufverbindung

Benutzen Sie die beigelegte Anweisung, um die Ab- und Überlaufgarnitur unterhalb der Spüle zu montieren.