


## Montageanleitung für Pyragranite Einbauspülen

### Sie benötigen:

1. Schraubenzieher
3. Schneidwerkzeug (abgestimmt auf das Arbeitsplattenmaterial)
4. Handschuhe
5. Augen- und Ohrenschutz
6. Holzauflage, Bohrmaschine mit passendem Hahnlochbohrer für Granitspülen
7. Silikon

### Das Hahnloch bohren


1. Benutzen Sie das vorgefertigte Hahnloch auf der Rückseite der Spüle, das Hahnloch hat einen  $\varnothing$  von 35 mm. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Hahnlochöffnung nutzen und achten dabei auch darauf, wo Sie das Becken positionieren möchten. Alle Modelle sind reversibel und das Spülbecken kann links oder rechts verwendet werden.

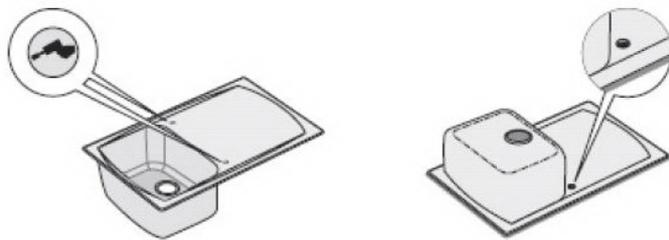

2. Um das Hahnloch in Ihrer Spüle zu erzeugen, nehmen Sie bitte eine Bohrkronenbohrer oder bohren Sie mit einem Metallbohrer (max. 4mm) mehrfach von unten in der Fräsnut der Spüle vor. Schlagen Sie dann den Rest mit einem Meißel und einem Hammer mit leichten Schlägen vorsichtig und ohne Gewalt heraus.

### Die Spülen-Montage

1. Platzieren Sie Ihre Granitspüle umgekehrt da, wo Sie den Einbau vorgesehen haben und ziehen an der Außenseite der Spüle mit dem Bleistift eine Linie auf der Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Spüle weg, messen von dieser Linie 10 mm innerhalb der ersten Linie und sägen entlang der zweiten, inneren Linie ein Loch in die Arbeitsfläche. (Sollte eine Schablone der Lieferung beiliegen, benutzen Sie bitte diese Schablone).
2. Zur Abdichtung Ihrer Küchenspüle bringen Sie umlaufend neutral vernetzendes Silikon an der Unterseite der Spüle auf und fügen die Spüle dann in den ausgesägten Ausschnitt in der Arbeitsplatte ein.

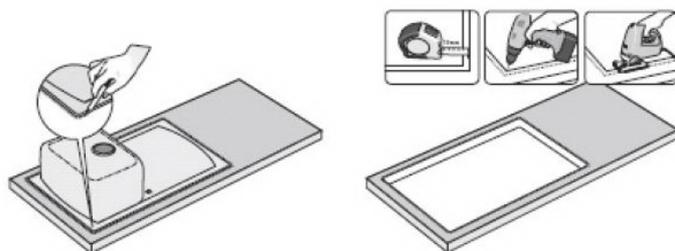

3. Stellen Sie sicher, dass die Spüle richtig ausgerichtet ist und ziehen dann die Schrauben an den Klammern fest, beginnend in der Mitte nach außen gehend und jeweils über Kreuz.

### Die Ablaufverbindung

Benutzen Sie die beigegefügte Anweisung, um die Ab- und Überlaufgarnitur unterhalb der Spüle zu montieren.