


Domino-Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2038 bc be-cook

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten

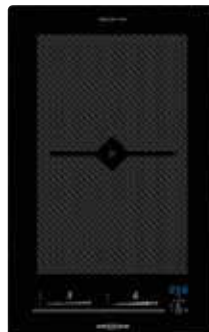

Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------|--|
| Bedienung | 2-fach Slider-Bedienung |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » be-cook » Slider-LED weiß » Timer-LED blau » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) + 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 2-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 1 MAXI-Zone (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Brückenschaltung (die beiden Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » MAXI-Zone kann konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bietet zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| 2 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> » je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen |



Slider-LED weiß



Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------|
| Gerät B/H/T | 330/48/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | 270/490 mm |
| Spannung | 230 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | 3,7 kW |
| Anschlusskabel | ca. 140 cm lang |

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehstränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

| Modell | Best.-Nr. | EAN-Code |
|-----------------|-----------|---------------|
| FLI 2038 bc | 2038 12 | 4051543092515 |
| 2 Seitenleisten | 9207 46 | 4029808391888 |
| GRILL-Platte | 9209 11 | 4051543044446 |

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 66/2014

| | | | |
|---|----------------------------|-----|------------------|
| Name des Lieferanten | ORANIER Küchentechnik GmbH | | |
| Modellkennung | FLI 2038 12 bc | | |
| Art der Kochmulde | | [-] | Elektrokochmulde |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen | n | [-] | 2 |
| Heiztechnik | | [-] | Induktion |

| Kochzone 1 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| Länge x Breite | L x W | [cm] | 18,0 x 22,0 |
| Energieverbrauch | EC _{electric cooking} | [Wh/kg] | 187,2 |
| Kochzone 2 | | | |
| Länge x Breite | L x W | [cm] | 18,0 x 22,0 |
| Energieverbrauch | EC _{electric cooking} | [Wh/kg] | 187,2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Energieverbrauch der Kochmulde | EC _{electric hob} | [Wh/kg] | 187,2 |

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Kochen Sie mit möglichst wenig Flüssigkeit. Setzen Sie immer einen gut schließenden Deckel auf den Kochtopf. Schalten Sie auf eine kleinere Stufe zurück, wenn der Topfinhalt zu stark kocht. Kochen Sie Speisen nur so lange wie notwendig. Erwärmen Sie abgekühlte Speisen neu anstatt sie warmzuhalten. Bei Gerichten mit langen Kochzeiten sparen Sie Energie und Zeit, wenn Sie einen Schnellkochtopf verwenden.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.